BEDIENUNGSANLEITUNG

Mobiles Klimagerät
SHE9KL2001F

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **SHE** ENTSCHIEDEN HABEN.

Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	**DEUTSCH**	**Seite 2 – 19**
EN	**ENGLISH**	**Seite 20 – 34**

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und elektrischem Anschluss	**3 – 5**
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung	**5**
Beschreibung des Geräts und Lieferumfang	**6**
Inbetriebnahme	**7 – 8**
Bedienfeld und Fernbedienung	**9 – 10**
Funktionen einstellen	**10 – 11**
Schutzfunktionen	**12**
Tipps zur Richtigen Anwendung	**12**
Wartung und Reinigung	**13 – 14**
Tätigkeiten zu Saisonbeginn/-ende	**15**
Behebung von Problemen	**16**
Technische Informationen	**17**
Garantie	**18**

LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT MONTAGE, INSTALLATION, BEDIENUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.

1. Lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung.** Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
3. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Klimatisieren von Wohnräumen in Haushalten vorgesehen und darf für keine anderen Zwecke eingesetzt werden.
4. Das Gerät ist **nicht für Dauer- und Präzisionsbetrieb geeignet** und sollte auch nicht zur Kühlung elektrischer Systeme eingesetzt werden (z.B.: in Serverräumen).
5. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
6. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.schuss-home.at abrufen.

•

7. Entfernen Sie die Verpackung und stellen sicher, dass das Klimagerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Klimagerät nicht und kontaktieren Sie die Servicestelle oder Ihren Händler.
8. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!
9. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
10. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit lokalen Aufstellungs- und Betriebsvorschriften für elektrische Anlagen installiert werden.
11. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein. Im Zweifelsfall lassen Sie Ihre elektrische Installation von einem qualifizierten Elektriker überprüfen.
12. Vor Anschluss an das Netz müssen Sie überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des rückseitig befindlichen Gerätetypenschildes übereinstimmen.
13. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
14. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.

•

15. Dieses Gerät darf ausschließlich von Erwachsenen benutzt werden.
16. Kinder unter 8 Jahre und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
17. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen und achten Sie auch darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

•

18. Verwenden Sie das Klimagerät nicht im Freien.
19. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
20. Betreiben Sie das Gerät keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel vorkommen.
21. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf (z.B.: neben Heizanlagen und Gasthermen) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
22. Halten Sie einen Mindestabstand von mind. 50cm zu brennbaren Stoffen (z.B. Alkohol, u.ä.) oder unter Druck befindlichen Gefäßen (z.B. Sprühbehälter) ein.

23. Benutzen Sie das Klimagerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. im feuchten Keller, neben Schwimmbecken, Badewanne oder Dusche. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
24. Stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände auf das Gerät und decken Sie das Gerät nie ab.
25. Stecken Sie niemals Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass niemals blockiert werden.
26. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
27. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an, um Stromschläge zu vermeiden.
28. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss oder von einem Ort zu einem anderen bewegt wird.
29. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es mit der Ein/Aus-Taste am Bedienfeld aus und kontaktieren Sie die Kundenhotline.

•

30. Erhalten Sie das Klimagerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen.
31. Der Luftfilter ist mindestens einmal wöchentlich zu reinigen.
32. Bewahren Sie das Gerät senkrecht an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird. Verdecken Sie das Gerät nicht mit Kunststoffverpackungen.
33. Lagern Sie das Gerät in einem Raum ohne in Betrieb befindliche Zündquellen (z. B. offenes Feuer, ein Betriebsgasgerät oder eine Elektroheizung mit offener Wärmequelle).
34. Das Klimagerät ist in aufrechter Position oder leichter Seitenlage zu transportieren. Entleeren Sie zuvor den internen Kondenswasserbehälter. Warten Sie mindestens eine Stunde nach dem Gerätetransport, bevor Sie das Gerät einschalten.
35. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen.
36. Verwenden Sie keine Mittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen oder zu beseitigen, das Gerät macht dies selbstständig.
37. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

WARNUNG	***Der Hauptschalter und der On/Off-Schalter sollte nicht als alleiniges Mittel zur Stromtrennung verwendet werden. Ziehen Sie immer den Netzstecker aus, bevor Sie mit Wartungsarbeiten <u>beginnen</u> oder das Gerät bewegen.*** ***Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Verwendung ist - ebenso vor jeder Reinigung.***

SPEZIFISCHE INFORMATIONEN ZUM KÄLTEMITTEL R290

1. R290 ist ein Kältemittel gemäß den EG-Umweltvorgaben.
2. Das Kältemittel ist geruchslos.
3. Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem sich keine Zündquellen im Betrieb befinden (z.B.: offenes Feuer, in Betrieb befindliche Gas- und Elektrogeräte mit offener Wärmequelle)
4. Sie dürfen das Klimagerät weder perforieren noch verbrennen.
5. Es ist darauf zu achten, dass der Kühlkreislauf nicht angebohrt wird.
6. Nicht belüftete Räume, in denen das Gerät installiert, betrieben oder gelagert wird, müssen so gebaut sein, dass sich eventuelle Kältemittelverluste nicht anstauen. So werden Brand- oder Explosionsgefahren vermieden, welche durch eine von Elektroöfen, Kochherden oder anderen Zündquellen verursachte Zündung des Kältemittels entstehen.
7. Das Gerät ist so zu verwahren, dass keine mechanischen Schäden auftreten können.
8. Die Personen, die an einem Kühlkreis arbeiten bzw. Eingriffe vornehmen, müssen im Besitz einer von einer bevollmächtigten Behörde ausgestellten gültigen Bescheinigung sein, welche ihre Sachkenntnis hinsichtlich des Umgangs mit Kältemitteln durch eine von den Industrieverbänden anerkannte Bewertungsspezifikation bescheinigt.

9. Die Reparatureingriffe müssen entsprechend der Anleitungen der Herstellerfirma des Gerätes durchgeführt werden. Reparatur- und Wartungseingriffe, die den Einsatz von weiterem Fachpersonal erforderlich machen, sind unter der Aufsicht der Fachkraft durchzuführen, welche für den Umgang mit entzündlichen Kältemitteln zuständig ist.

RECYCLING

Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Deswegen wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.

ENTSORGUNG

Das Symbol „durchgestrichene Mulltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeraten (WEEE). Elektrische und elektronische Gerate können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen:
www.she.at.at/downloads/doc/she9kl2001f.pdf

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
www.she.at

BESCHREIBUNG DES GERÄTES und LIEFERUMFANG

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN TEILE

1. Obere Abdeckung 2. Bedienfeld 3. Handgriff 4. Luftauslassgitter 5. Vordere Abdeckung 6. Seitliches Panel 7. Rollen 8. Untere Seite	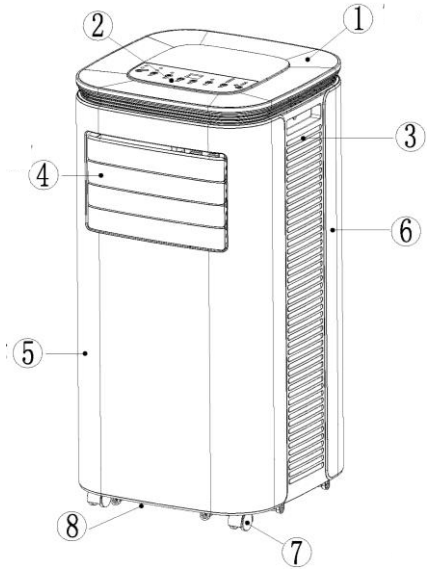
9. Gitter + darunter liegender Luftfilter 10. Kondenswasserauslass f. permanenten Wasserablass 11. Befestigungsboard für das Netzkabel 12. Öffnung für den Abluftschlauch 13. Luftfilter 14. Kondenswasserauslass	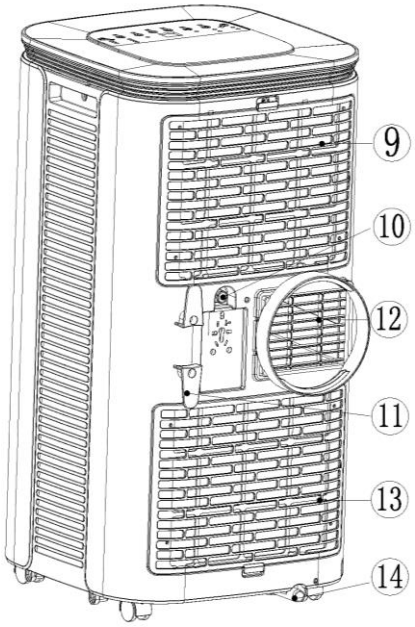
Abluftschlauch mit Adapter *Bitte fügen Sie die Teile zusammen, indem Sie die beiden Adapter auf den Luftschlauch drehen.*	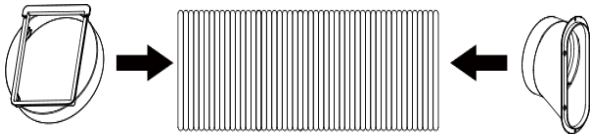
Fensterhalterung *Fensterhalterung für Rollladen – und Schiebefenster.*	

INBETRIEBNAHME

VORBEREITUNG ZUR VERWENDUNG

WICHTIG!
Lassen Sie das Gerät mindestens 2 Stunden aufrecht stehen, bevor Sie es das erste Mal in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass der Kondenswasserauslass gut verschlossen ist.

- Stellen Sie das Gerät bei einer richtig geerdeten Steckdose auf einen ebenen Untergrund in der Nähe des Fensters auf.
- Der Abstand zu Wänden oder anderen Objekten muss mindestens 50 cm betragen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Geräteeinsatz, dass sowohl Lufteingang und Luftausgang frei von Hindernissen und nicht blockiert sind.
- Beachten Sie die Hinweise des Kapitels „Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss“.

INSTALLATION

Mit nur ein paar Schritten können Sie Ihr Klimagerät in Betrieb nehmen:

1. Abluftschlauch am Gerät installieren Drehen Sie den Abluftschlauch in die dafür vorgesehenen Öffnung an der Rückseite ein.	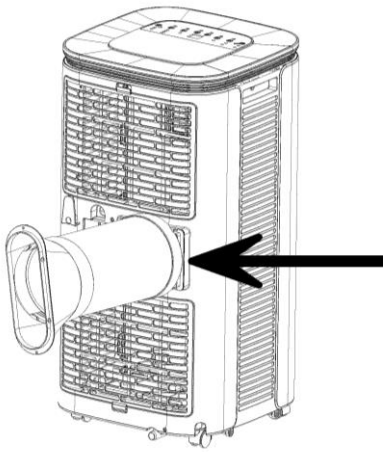
2. Installation bei einem Fenster/Balkon ohne Fensterhalterung Stellen Sie nun das Klimagerät in der Nähe von einem Fenster oder einer Balkontür auf. Passen Sie die Länge des Schlauchs so an, dass er bis zum Fenster/ zur Balkontür reicht. Überprüfen Sie, ob die Luft im Schlauch ungehindert strömen kann. Öffnen Sie das Fenster ein wenig, und bringen Sie dort die Abluftschlauchverjüngung an.	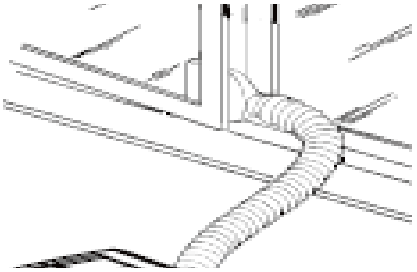

3. Installation bei Rollladen- und Schiebefenstern mithilfe der Fensterhalterung Legen Sie die Fensterhalterung auf/in den Fensterrahmen, schieben Sie diese über die ganze Fensterbreite/höhe heraus, fixieren Sie die Länge mit einem Stift oder Schraube und senken bzw. schieben das Fenster auf die Halterung. Schieben Sie die Abluftschlauchverjüngung in den Ausschnitt ein.	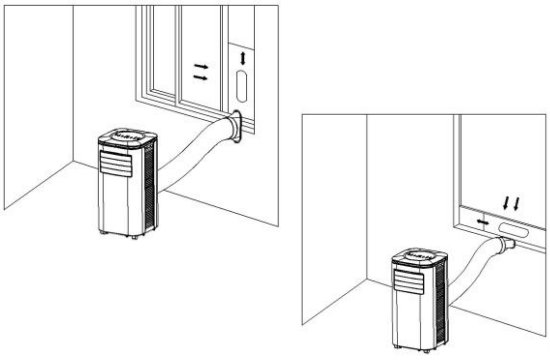

ACHTUNG!! **Bitte beachten Sie bei beiden Installationen folgende Hinweise:**	Der Abluftschlauch muss möglichst kurz und so wenig wie möglich gebogen sein, damit die Luft frei strömen kann.
	Das Klimagerät sollte auf einem festen Boden aufgestellt werden, um Lärm und Vibrationen zu minimieren. Stellen Sie das Gerät auf einen geraden, ebenen Untergrund, der stark genug ist, das Gerät zu tragen.
	Das Gerät muss in Reichweite einer richtig geerdeten Steckdose aufgestellt werden. Behindern Sie niemals die Luftansaug- oder Ausblasöffnungen des Gerätes.
	Der Abluftschlauch ist genau auf dieses Gerät abgestimmt. Verlängern Sie ihn nicht und ersetzen Sie ihn auch nicht durch einen anderen Schlauch, andernfalls könnten Sie das Gerät beschädigen.

Empfehlung von SHE

Wir empfehlen Ihnen einen SHE Hot-Air Stop bei der Installation an Fenstern, Balkontüren oder Schiebetüren. ***Diese bieten folgende Vorteile:*** • Es strömt keine warme Luft in den Wohnraum → daher Energieeinsparung • Einfache und schnelle Montage • Strapazierfähiges, wasserabweisendes Material • Öffnen und Schließen möglich • Waschbar ***Erhältlich bei Ihrem Klimageräte-Anbieter.***	

BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG

BEDIENFELD
Beschreibung des Bedienfelds und der Fernbedienung

Die Tasten auf dem Bedienpanel und der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen:

BEDIENFELD	FERNBEDIENUNG
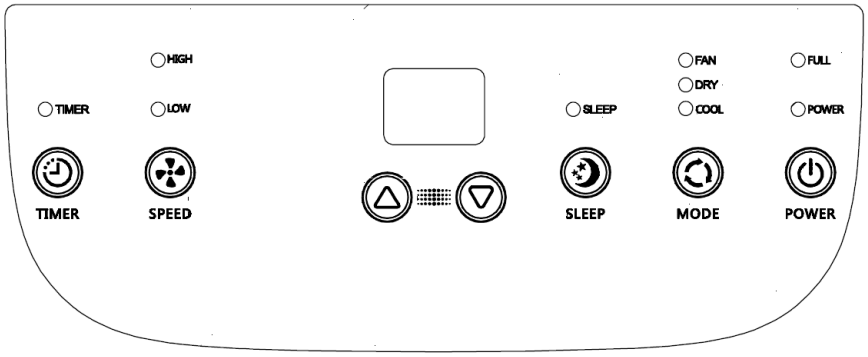	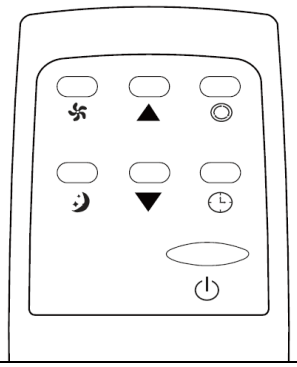

TIMER
SPEED → Gebläsestufe
▲ UP → Erhöhen
▼DOWN → Senken
SLEEP
MODE
EIN/AUSSCHALTEN

FERNBEDIENUNG
Fernbedienung vorbereiten – Batterien einlegen oder tauscnen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie nun 2xBatterien vom Typ „A“ ein → Um die Batterien richtig einzulegen, beachten Sie dazu die Hinweise auf der Innenseite des Batteriefachs.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf der Fernbedienung ein.

HINWEIS

Falls die Fernbedienung ausgetauscht oder entsorgt werden muss, müssen die Batterien herausgenommen werden und diese ordnungsgemäß nach gültiger Vorschrift entsorgt werden! Entnehmen Sie die Batterien auch, wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird, um Korrosionsschäden vorzubeugen.

Müssen die Batterien getauscht werden, ersetzen Sie immer beide durch welche gleichen Typs und Ladezustands.

FUNKTIONEN EINSTELLEN

Sie können alle Funktionen direkt am Gerät als auch mithilfe der Fernbedienung einstellen.
Je nach eingestellter Funktion leuchten sowohl die Kontrollleuchten auf dem Display des Bedienfelds auf als auch die Symbole auf dem Display der Fernbedienung.
Richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Gerät auf die Gerätevorderseite und achten darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und dem Gerät befinden.

GERÄT EINSCHALTEN

1. Schließen Sie das Gerät an die geerdete Steckdose an.
2. Wenn Sie das Gerät **zum ersten Mal** einschalten ertönt ein Startsignal und das Gerät wechselt sofort in den Standby-Modus.
3. Drücken Sie die ⏻-Taste um das Gerät einzuschalten. Die Anzeige POWER leuchtet auf.

HINWEIS
Schalten Sie das Klimagerät nie durch direktes Ziehen des Steckers vom Netz aus. Drücken Sie zum Ausschalten immer die Ein/Aus-Taste und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Gerät vom Netz trennen. So kann das Gerät einen Zyklus von Kontrollen durchlaufen, um seine Funktionalität zu überprüfen.

MODI EINSTELLEN

Kühl-Modus

Optimal für warmes und schwüles Wetter um den Raum abzukühlen.

- Drücken Sie die -Taste bis die „**COOL**“-Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld aufleuchtet.
- Mit den Tasten ▲ und ▼ stellen Sie die gewünschte Temperatur ein (16-31°C).
- Mit der -Taste wählen Sie die gewünschte Gebläsestufe aus. Es stehen zwei verschiedene zur Verfügung:
  - HIGH → Hohe Gebläsestufe
  - LOW → Niedrige Gebläsestufe
- Sobald Sie die Gebläsestufe einstellen, leuchtet die jeweilige Kontrollleuchte auf.

HINWEIS
Im Sommer wird empfohlen eine Raumtemperatur zwischen 24° und 27° einzustellen Es wird auf jeden Fall davon abgeraten, eine Temperatur auszuwählen, die weit unter der Außentemperatur liegt.

Entfeuchtungs-Modus

Optimal zur Reduzierung der Feuchtigkeit im Raum (z.B.: im Frühling und Herbst, für feuchte Räume, während Regenperioden usw.).

- Drücken Sie die -Taste mehrfach, bis die „**DEHUM**“-Kontrollleuchte aufleuchtet.

- Das Gerät stellt die Temperatur automatisch auf die aktuelle Raumtemperatur minus 2°C ein.
- Zudem wird auch die Gebläsestufe automatisch auf die niedrigste Stufe eingestellt.

Gebläse/Lüfter-Modus

In diesem Modus läuft nur das Gebläse.

- Drücken Sie die -Taste mehrfach, bis die „**FAN**“-Kontrollleuchte aufleuchtet.
- Mit der -Taste wählen Sie die gewünschte Gebläsestufe aus. Es stehen zwei verschiedene zur Verfügung:
  - HIGH → Hohe Gebläsestufe
  - LOW → Niedrige Gebläsestufe
- Sobald Sie die Gebläsestufe einstellen, leuchtet die jeweilige Kontrollleuchte auf.

TIMER

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät zeitgesteuert ein und -abschalten.

1. Programmiertes Einschalten

- Drücken Sie, während das Gerät **ausgeschalten** ist, auf die -Taste → die Timer-Anzeige fängt an zu blinken.
- Benutzen Sie anschließend die Tasten ▲ und ▼, um die Vorlaufzeit (Zeitraum von 0-24 Stunden) einzustellen.
- Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ein und arbeitet in den zuletzt aktivierten oder vorher gewählten Einstellungen bezüglich Betriebsmodus, Temperatur und Gebläsestufe. (z.B.: Kühlen, 25°C und hohe Gebläsestufe).

2. Programmiertes Ausschalten

- Drücken Sie, während das Gerät **eingeschalten** ist, die -Taste → die Timer-Anzeige fängt an zu blinken.
- Mit den Tasten ▼ oder ▲ können Sie nun die Zeit einstellen (Zeitraum von 0-24 Stunden), wann sich das Gerät automatisch ausschalten soll.
- Sobald die eingegebene Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

SLEEP

Diese Funktion ist vor allem für den Betrieb des Geräts während der Nacht nützlich, da es seine Leistung schrittweise reduziert.

- Während das Gerät im Kühl-Modus agiert, drücken Sie die -Taste.
- Sobald der Modus aktiviert ist, leuchtet die Kontrollleuchte für den Schlafmodus auf.
- Durch nochmaliges Drücken der -Taste stoppen Sie die Funktion und die Anzeige erlischt.

HINWEIS

Wenn die Schlaf-Funktion aktiv ist, dann arbeitet das Gerät im Energiespar-Modus und die Soll-Temperatur wird nach einer Stunde um 1°C und nach zwei Stunden noch einmal um 1°C für Ihren Komfort erhöht.

SCHUTZFUNKTIONEN

Das Klimagerät verfügt über verschiedene Schutzfunktionen.

1. Frostschutzfunktion:
Im Kühl-, Entfeuchtungs- und Energiesparmodus wird die Maschine automatisch in einen Schutzstatus versetzt, wenn die Temperatur im Abluftschlauch zu niedrig ist. Sobald die Temperatur wieder ansteigt, versetzt sich das Gerät wieder automatisch in den Normalbetrieb.

2. Überlaufschutzfunktion:
Sobald der Wassertank voll ist, blinkt die Anzeige „WATER FULL“ auf dem Bedienfeld.
Bitte entleeren Sie den Wassertank → die Anweisungen dazu finden Sie unter WARTUNG UND REINIGUNG – WASSERTANK LEEREN.

3. Automatische Abtauung (Kühlmodelle haben diese Funktion):
Die Maschine hat eine automatische Abtaufunktion.

4. Schutzfunktion des Kompressors
Um die Lebensdauer des Kompressors zu erhöhen, verfügt der Kompressor über eine Dreiminütige Verzögerungsstartschutzfunktion, nachdem der Kompressor ausgeschaltet wurde → d.h.: wenn Sie das Gerät ausschalten und sofort neu starten, startet der Kompressor nicht gleich sondern erst nach drei Minuten. In dieser Zeit nimmt sich das Gerät „die Zeit“ um den Kompressor komplett runterzufahren.

TIPPS ZUR RICHTIGEN ANWENDUNG

Finden Sie hier einige Hinweise, um die optimale Leistung des Klimagerätes zu erzielen:

Fenster und Türen in dem zu klimatisierenden Raum schließen.	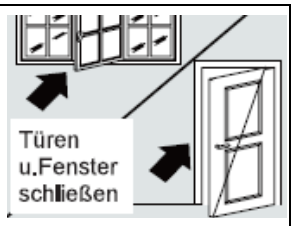
Den Raum mit Vorhängen, Jalousien oder Rollläden vor direktem Sonnenlicht schützen. So sparen Sie Energie.	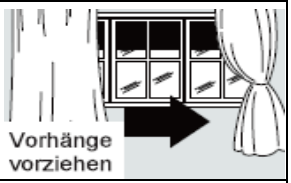
Keine Gegenstände auf das Gerät legen und Lufteinlass und Luftauslass nicht verdecken. Halten Sie die Gitter frei.	
Vergewissern Sie sich, dass keine Wärmequellen im Raum betrieben werden.	
Das Gerät nie in sehr feuchten Räumen einsetzen (z.B. Waschküchen).	
Das Gerät nicht im Freien verwenden.	
Vergewissern Sie sich, dass das Klimagerät auf ebenem Fußboden steht.	

WARTUNG UND REINIGUNG

LUFTFLITER REINIGEN

Um eine effiziente Funktion des Klimagerätes sicherzustellen, sollten Sie den Luftfilter nach jeder Betriebswoche reinigen.
Die Luftfilter befinden sich im Lufteintrittsgitter.

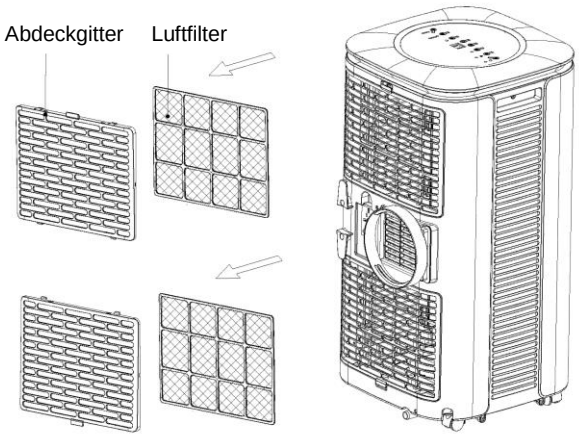

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, warten Sie einige Minuten und ziehen Sie dann den Stecker, um das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen.
2. Ziehen Sie den Abluftschlauch ab.
3. Das Klimagerät verfügt über zwei Luftfilter (oben + unten).
4. Entfernen Sie zunächst die Abdeckgitter, die sich über dem Luftfilter befindet. Wenden Sie keine Gewalt an, um das Gitter nicht zu verbiegen oder zu beschädigen.
5. Zur Beseitigung der in den Luftfilter angesammelten Staubes benutzen Sie einen Staubsauger.
6. Sind die Luftfilter sehr schmutzig, können Sie diese in Warmwasser tauchen und mehrmals durchspülen – allerdings sollte die Wassertemperatur nicht 40°C überschreiten.
7. Lassen Sie die Luftfilter nach dem Waschen gut austrocknen, und dann setzten Sie diese wieder ein – **Bitte schrauben Sie die Schrauben wieder fest, da diese die Luftfilter fixieren.**

HINWEIS: *Benutzen Sie das Gerät nie ohne Filter.*

REINIGEN DES GEHÄUSES

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus, warten Sie einige Minuten und ziehen Sie dann stets den Stecker, um das Gerät vom elektrischen Netz zu trennen.

Reinigen Sie das Gerät mit einem mäßig feuchten Tuch und wischen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

- Das Gerät aus Sicherheitsgründen nie mit Wasser reinigen. Dies könnte gefährlich sein.
- Verwenden Sie zur Reinigung nie Benzin, Alkohol oder Lösungsmittel.
- Sprühen Sie keine Insektizide oder ähnliche Mittel auf das Klimagerät.

WASSERTANK ENTLEEREN

Das Gerät besitzt ein automatisches Wasserverdampfungssystem. Durch die Zirkulation des Kondenswassers wird der Kompressor gekühlt, was nicht nur die Kühlleistung verbessert, sondern auch Energie spart.

Falls der Wassertank trotzdem voll ist, erscheint das auf dem Bedienpanel „**FULL“** auf der Vorderseite des Geräts und der Kompressor stoppt automatisch. Das Gerät ist so lange gesperrt, bis der Wassertank entleert ist.

Um den Kondenswasserbehälter zu entleeren, befolgen Sie folgende Schritte:

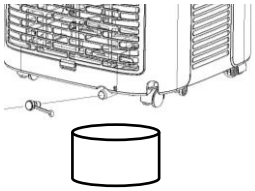

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Stellen Sie ein Auffanggefäß unter den Kondenswasserauslass an der Rückseite des Gerätes, entfernen Sie vorsichtig die Verschlusskappe aus dem Auslass und lassen Sie das Wasser in das Auffanggefäß abfließen. Am Ende können Sie das Klimagerät leicht neigen - jedoch nicht mehr als 30°.
3. Sobald der Tank komplett entleert ist, stecken Sie den Stöpsel wieder sorgfältig in den Wasserauslass.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein und starten Sie das Gerät wieder neu.

Permanenter Wasserablauf

Der permanente Wasserablauf ist vor allem für den für den Entfeuchter-Modus vorteilhaft, da dieser sehr viel Wasser produziert und das automatische Wasserverdampfungssystem außer Kraft gesetzt ist:

Um den permanenten Wasserablauf zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Bevor Sie einen passenden Wasserablaufschlauch (10mm) am Auslass anbringen, muss der Wassertank komplett entleert werden.

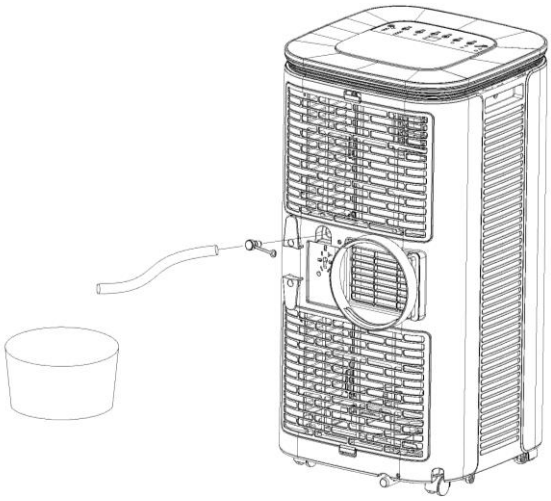

1. Schrauben Sie den Stöpsel des permanenten Kondenswasserauslass ab und bringen den Wasserablaufschlauch an.
2. Das andere Ende des Schlauchs stecken Sie in ein Auffanggefäß oder einen Abfluss, wobei der Schlauch nicht höher als das Ablaufventil verlegt und nicht geknickt sein darf.
3. Wird der permanente Ablauf entfernt, schrauben Sie unbedingt den Stöpsel wieder sorgfältig auf.

TÄTIGKEITEN ZU SAISONBEGINN/- ENDE

TÄTIGKEITEN ZU SAISONENDE

- Entleeren Sie sorgfältig den Kondenswasserbehälter zur Gänze in ein geeignetes Gefäß wie im Abschnitt „Wassertank entleeren“ beschrieben.
- Lassen Sie das Klimagerät 2 Stunden lang im Gebläse/Lüfter-Modus laufen, bis das Gerät innen komplett trocken ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie den Filter und schieben Sie ihn nach dem Trocknen wieder ein (siehe Abschnitt „Luftfilter reinigen“).
- Entfernen Sie den Abluftschlauch und das Zubehör und verstauen Sie es sorgfältig.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung
- Verpacken Sie das Gerät und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenem Ort auf.

KONTROLLEN ZU SAISONBEGINN

- Überprüfen Sie, ob das Stromversorgungskabel und die Steckdose in Ordnung sind und ob die Erdung funktionsfähig ist.
- Versichern Sie sich, dass der Stöpsel sorgfältig im Kondenswasserauslass angebracht ist und die Filter eingesetzt sind.
- Befolgen Sie die Installations- und Sicherheitsanweisungen genauestens.

BEHEBUNG DER PROBLEME

Bevor Sie sich mit unserer Kundenhotline/ Servicestelle in Verbindung setzen, prüfen Sie bitte, ob sich der Fehler anhand der untenstehenden Hinweise beheben lässt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Das Klimagerät schaltet sich nicht ein.	Stromausfall	Wiederherstellung der Stromversorgung abwarten.
	Das Gerät ist nicht an der Stromversorgung angeschlossen.	Gerät an die Stromversorgung anschließen/einstecken 30 Min. warten!!
	Der Wassertank ist voll.	Entleeren Sie den Wassertank.
	Die Raumtemperatur ist bereits niedriger als die von Ihnen eingegebene Temperatur.	Bitte stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
Das Klimagerät arbeitet nur für kurze Zeit.	Beschränkter Durchgang der Luft durch den Schlauch.	Abluftschlauch richtig anbringen und möglichst kurz ohne Krümmung halten.
	Luftausgang wird durch etwas blockiert.	Überprüfen und beseitigen Sie alle Hindernisse, die den Luftweg blockieren.
Während des Betriebs tritt unangenehmen Geruch im Raum auf.	Luftfilter verschmutzt	Luftfilter gemäß der Beschreibung reinigen.
Das Klimagerät arbeitet, der Raum kühlt jedoch nicht ab.	Geöffnete Fenster, Türen und/oder nicht vorgezogene Vorhänge.	Fenster und Türen schließen sowie die Vorhänge zuziehen. Die zuvor angeführten „Tipps zur richtigen Anwendung“ einhalten
	Die von Ihnen eingestellte Temperatur ist zu hoch.	Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein.
	Das Lufteinlassgitter ist blockiert/verschmutzt.	Achten Sie darauf, dass das Lufteinlassgitter freigeräumt ist/reinigen Sie den Luftfilter.
	Im Raum befinden sich Wärmequellen (Ofen, Haartrockner u.ä.).	Wärmequellen ausschalten
	Abluftschlauch ist vom Gerät getrennt.	Abluftschlauch an der Öffnung auf der Geräterückseite befestigen.
	Die technischen Spezifikationen des Geräts sind für den Raum, in dem es aufgestellt ist, nicht ausreichend.	
Das Gerät ist sehr laut.	Der Boden auf dem das Klimagerät steht, ist nicht gerade.	Stellen Sie den Ventilator an einer anderen Stelle auf.
Der Kompressor arbeitet nicht.	Eine automatische Schutzfunktion hat sich aktiviert.	Warten Sie ca. 3 Minuten und starten das Gerät erneut.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Der Abstand zwischen Fernbedienung und Gerät ist zu groß.	Nähern Sie sich dem Gerät.
	Die Batterien sind leer.	Bitte wechseln Sie die Batterien aus.
Code E1	Der Temperatursensor funktioniert. nicht mehr.	Überprüfen Sie die Temperatur des Abluftschlauches und die zugehörige Schaltung.
Code E2	Der Sensor im Abluftschlauch ist defekt	Überprüfen Sie die Raumtemperatur und die zugehörige Schaltung.

Technische Informationen	
Artikelnummer	SHE9KL2001F
Kühlleistung	9000Btu
Leistungsaufnahme (Kühlen)	1010W
Max. Leistungsaufnahme	1111W
Eingangsspannung	220-240V~
Frequenz	50Hz
Max. Stromstärke Kühlbetrieb	4.4A
Max. Stromstärke	4.9A
Kältemittel/Füllung	R290 / 210g
Energieeffizienz EER	2.60365X
Energieeffizienzklasse	A
Luftumwälzung	350m^3/h
Geräuschpegel (Schalldruck)	52dB(A)
Geräuschpegel (Schallleistung)	65dB
LRA des Kompressors	19A
Spritzwasserschutzklasse	Class B
Max. zulässiger Druck	3.0MPa
Gewicht	22Kg
Abmessungen	365X355X713mm
Kontaktadressen für weitere Informationen	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.she.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von SHE haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses SHE Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!
Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Schäden, die in Folge nicht ordnungsgemäß geschlossener Kondenswasserablassventile von Klimageräten oder nicht korrekt eingesetztem Wasserbehälter entstanden sind.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2010, Juni 2015) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetype sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem SHE Gerät!

ANSCHRIFT
SHE Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
-1140 Wien, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:.....
Seriennummer:.....

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft haben!

Table of contents

Important informations on safety, location and electrical connection	**20 – 21**
Recycling, Disposal and declaration of confirmity	**21**
Technical description and delivery content	**22**
Start Up	**23 – 24**
Operating Panel and Remote Control	**25**
Setting Functions	**26 – 27**
Protective Functions	**28**
Tips for correct use	**28**
Maintence and cleaning	**29 – 30**
Tasks at beginning and end of the season	**31**
Troubleshooting	**32**
Technical Informations	**33**
Warranty	**34**

PLEASE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE STARTING ASSEMBLY, INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO COMPLY WITH INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PERSONS AND / OR PROPERTY DAMAGES AND / OR LOSS OF THE WARRANTY CLAIM!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.

1. Read all instructions carefully before using the device.
2. Use this device only in accordance with the instructions in the manual. Any other use not recommended by the manufacturer could result in fire, electric shock, or personal injury.
3. This device is intended for cooling in households and may not be used for any other purpose.
4. The device is not suitable for continuous and precision operation and should not be used for cooling electrical systems (e.g: in server rooms).
5. It is forbidden to modify the characteristics of this device in any way and only use replacement parts and accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will void the warranty).
6. For any repairs to the device, power plug or cable, always and exclusively contact authorized service centers. The customer service centers can be accessed online at www.she.at.

●

7. Remove the packaging and make sure the air conditioner is not damaged. If in doubt, do not use the air conditioner and contact the service center or your seller.
8. Keep children away from packaging material. If swallowed there is danger of suffocation!
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized service center to avoid all possible risks.
10. The device must be installed in accordance with local electrical system installation and operating instructions.
11. The electrical socket in which you connect the device must not be defective or loose and must be suitable for the required current load and above all be reliably earthed. If in doubt, have your electrical installation checked by a qualified electrician.
12. Before connecting to the device to the electrical socket, you must check whether the type of current and the mains voltage comply with the information given on the back of the device.
13. Avoid using an extension cord as it could overheat and cause a fire.
14. Do not twist or bend the power cord.

●

15. This device may only be used by adults.
16. Children under the age of 8 and persons with limited physical, mental, sensory or mental abilities, and lack of experience and knowledge may only use this device if it is under appropriate supervision and provide detailed instructions for use of the device in a safe manner and how the existing dangers have been described.
17. Do not let children play with the packaging and make sure that children do not play with the device.

●

18. Do not use the air conditioner outdoors.
19. Do not use the device with wet hands.
20. Never operate the device in areas where gas, oil or sulfur are present.
21. Do not place the device near sources of heat (e.g.: near heating systems and gas heaters) and avoid direct sunlight.
22. Keep a minimum distance of at least 50cm to combustible materials (e.g., alcohol, etc.) or pressurized vessels (e.g., spray containers).
23. Do not use the air conditioner near water or high humidity, e.g.: in the wet basement, next to swimming pool, bath or shower. Make sure that no water gets into the device.
24. Do not place heavy or hot objects on the unit and never cover the unit.
25. Never insert fingers, pins or other objects into the unit, being careful not to block the air inlet and outlet.
26. Always turn off the power before unplugging the power cord.
27. Do not pull the power cord to disconnect the device from the mains. Always pull on the plug to pull out the power cord. Do not handle the plug with wet hands to avoid electric shock.
28. Unplug the device when not in use before cleaning, servicing or moving it from one location to another.
29. If the device has a defect, switch it off with the on / off button on the control panel and contact the customer hotline.

●

30. Maintain the air conditioner in good condition by caring for and cleaning the unit.
31. The air filter should be cleaned at least once a week.
32. Store the device vertically in a safe place, dry and out of the reach of children, when not in use. Do not cover the device with plastic packaging.

33. Store the unit in a room with no ignition sources in operation (e.g.: open fire, service gas appliance or electric heater with open heat source).
34. The air conditioner should be transported in an upright position or slightly sideways position. Empty the internal condensate tank first. Wait at least one hour after transporting the device before turning on the device.
35. Always contact authorized service centers for repairs to the device, power plug, or cable.
36. Do not use any means to accelerate or eliminate the defrost process, the device will do it on its own.
37. If you have any questions about maintenance, you can contact the manufacturer's authorized hotline / service center.

WARNING	**The main power switch and the on / off switch should not be used as the sole means of power disconnection. Always unplug the power cord before servicing or moving the unit.** **To avoid the risk of electric shock, disconnect the plug from the power outlet when not in use - as well as before each cleaning.**

SPECIFIC INFORMATION ON REFRIGERANT R290

1. R290 is a refrigerant according to the EC environmental guidelines.
2. The refrigerant is odorless.
3. The appliance should be installed in a room where there are no ignition sources in operation (e.g.: open fire, gas and electrical appliances in operation with open heat source)
4. Do not perforate or burn the air conditioner.
5. Make sure that the cooling circuit is not drilled.
6. Non-ventilated rooms in which the appliance is installed, operated or stored must be designed in such a way that any loss of refrigerant does not build up. This avoids the risk of fire or explosion caused by ignition of the refrigerant caused by electric ovens, cookers or other sources of ignition. The device must be stored in such a way that no mechanical damage can occur.
7. Persons operating or intervening on a refrigeration circuit shall be in possession of a valid certificate issued by an authorized authority certifying their expertise in the handling of refrigerants by a rating specification recognized by the industry associations.
8. The repair work must be carried out according to the instructions of the manufacturer of the device. Repair and maintenance operations that require the use of additional specialist personnel are to be carried out under the supervision of a specialist who is responsible for the handling of flammable refrigerants.

RECYCLING

The packaging materials can be recycled. Therefore it is recommended to dispose of them in sorted waste.

DISPOSAL

The crossed-out bin symbol requires the separate disposal of waste electrical and electronic equipment (WEEE). Electrical and electronic equipment may contain hazardous and environmentally hazardous substances. Therefore, do not dispose of it in unsorted residual waste, but at a designated collection point for waste electrical and electronic equipment. This helps to protect resources and the environment.
For more information, contact your dealer or the local authorities.

DECLARATION OF CONFIRMITY

We hereby confirm that this article complies with the essential requirements, regulations and directives of the EU.
The detailed declaration of conformity can be viewed at any time under the following link:
www.she.at.at/downloads/doc/she9kl2001f.pdf

Errors and technical changes reserved.
www.she.at

TECHNICAL DESCRIPTION and DELIVERY CONTANT

PART DESIGNATION

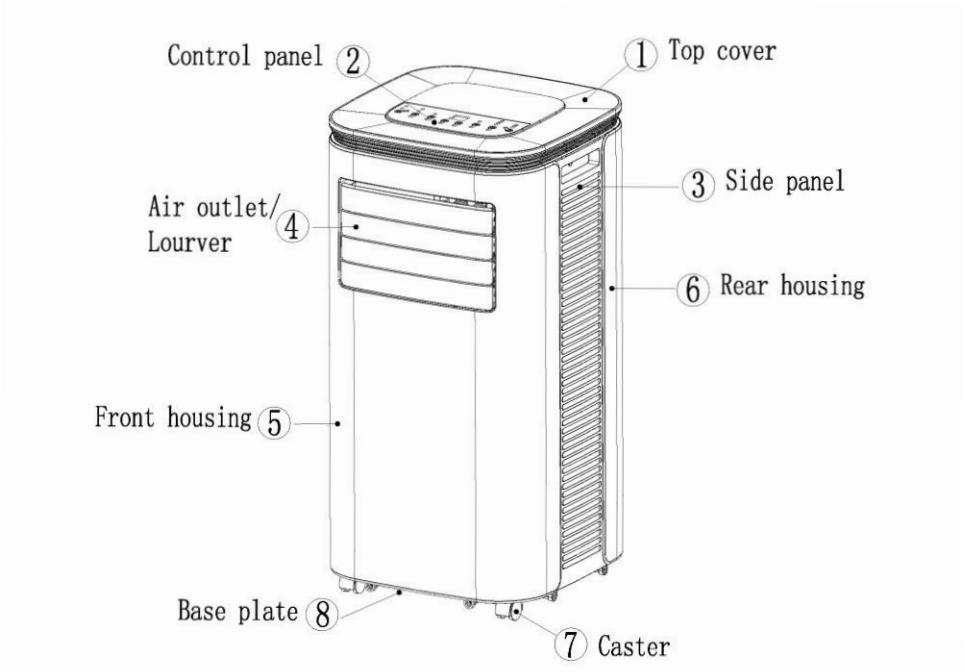

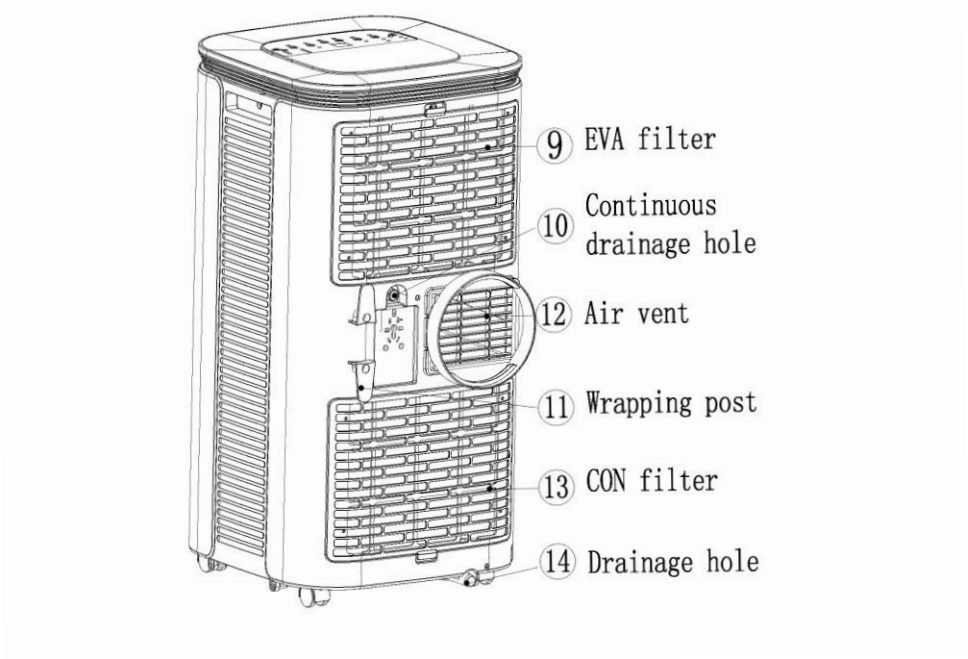

Exhaust hose with adapter
Please install the adapter to the exhaust hose.

Windowkit
This windowkit is suitable for roller shutters and sliding windows

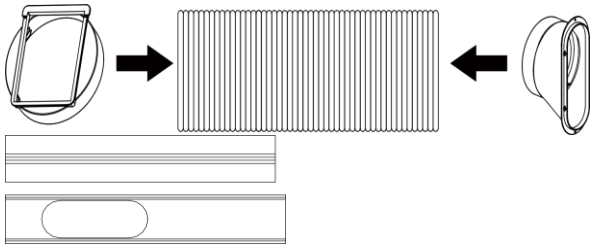

STARTUP

PREPARING FOR USE

IMPORTANT!
Leave the device in an upright position for at least 2 hours before starting it up for the first time and make sure the condensation outlet is well sealed.

- Place the device on a level surface close to a window and a grounded outlet.
- It must be at least 50 cm away from walls and other objects.
- Prior to using the device make sure that both air inlet and air outlet are free from items and not blocked.
- Observe the instructions in the chapters “Important information on safety, location and electrical connection”.

INSTALLATION

You can start your air conditioning unit up after following a few simple steps:

1. Installing the air hose on the device Screw the air hose into the designated opening on the back of the device.	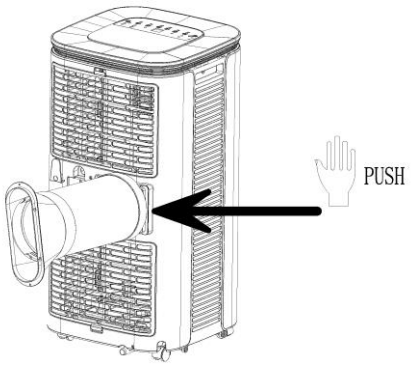
2. Installation close to a window / balcony without window mount Now place the air conditioning unit close to a window or a balcony door. Adjust the length of the hose in such a way that it reaches the window / balcony door. Make sure the air can flow freely through the hose. Open the window a bit and attach the air hose taper there.	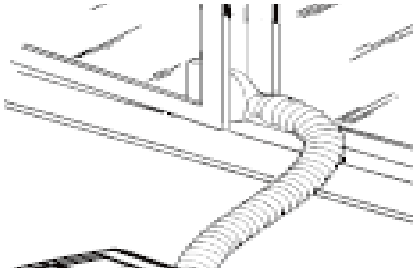

3. Installation close to a window using the window mount Place the window mount on/in the window frame, pull it out along the entire length/height of the window, fasten it with a bolt or screw and lower / slide the window onto the mount. Insert the air hose taper into the opening.	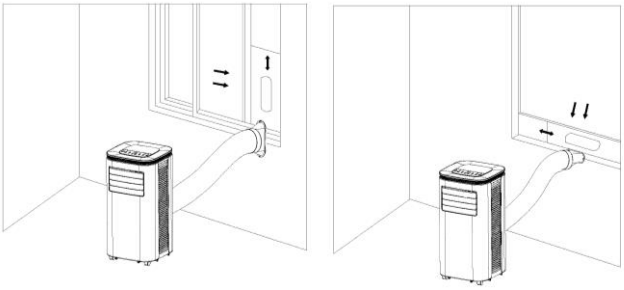

ATTENTION!! **Observe the following instructions for both installation methods:**	The air hose must be as short and as little curved as possible to make sure the air can flow freely.
	The air conditioning unit should be set up on level ground to minimise noise and vibration. Place the device on a level surface stable enough to support the device.
	The device must be placed in the proximity of a properly grounded outlet. Never block the air inlet and outlet openings on the device.
	The air hose is precisely tailored to this device. Do not extend it or replace it with another hose. Non-compliance can lead to damages to the device.

RECOOMMANDATION FROM SHE

We recommand a SHE Hot-Air Stop for installation on windows, balcony doors or sliding doors:
They offer the following advantages:

- Energy saving → all the warm our is blown out
- Easy and quick installation
- Durable, water-repellent material
- Opening and closing with the HOT AIR STOP is still possible
- Washable

Available at your air conditioner provider.

OPERATING PANEL AND REMOTE CONTROL

OPERATING PANEL

1. Description of the operating panel and the remote control

All buttons on the operating panel and remote control are the same

BEDIENFELD	FERNBEDIENUNG
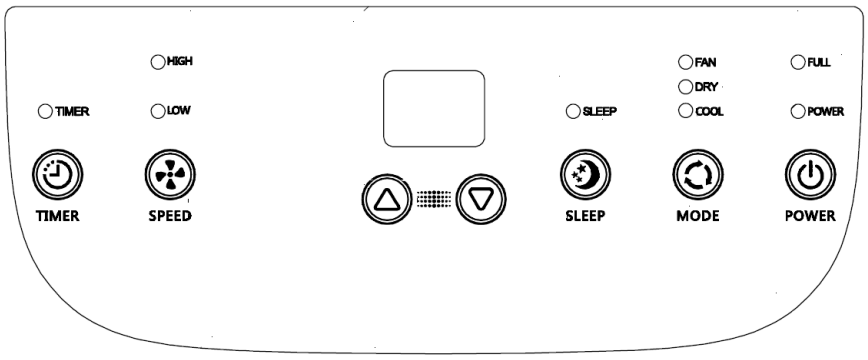	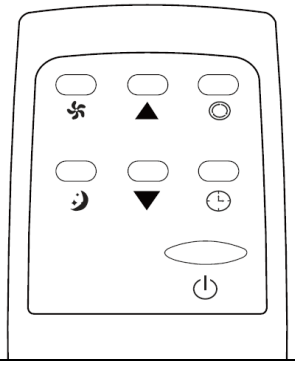

TIMER
SPEED
▲ UP → Increase
▼DOWN → Decrease
SLEEP
MODE
ON/OFF

REMOTE CONTROL

1. Preparing the remote control – inserting or replacing batteries

Please follow these instructions:

1. Remove the cover on the back of the remote control.
2. Now insert two AAA batteries → Observe the information on the inside of the battery compartment to properly insert the batteries.
3. Now put the cover back onto the remote control.

NOTE

If the remote control has to be replaced or disposed of, you must take the batteries out and dispose of them in accordance with the applicable regulations! Also remove the batteries in case you won't use the remote control for a longer period of time to avoid corrosion damage.

If you have to replace batteries always replace them with the same type and charge status.

SETTING FUNCTIONS

You can set all functions directly on the device or using the remote control.
Depending on the set function both the indicators on the operating panel display and the symbols on the remote control display illuminate. Point the remote control directly at the device's front and make sure there are no obstacles between the remote control and the device.

SWITCHING THE DEVICE ON

1. Connect the device to a grounded outlet.
2. When you switch the device on **for the first time** a start signal is emitted and the device immediately switches to its standby mode.
3. Press the ⏻ button to switch the device on. The POWER indicator lights up.

NOTE
Never switch the air conditioning unit off by pulling the plug. Always use the on/off button to switch the device off and wait a few minutes before disconnecting it from mains. This allows the device to perform a cycle of functional checks.

SETTING MODES

Cooling mode

Ideal for cooling the room in hot and humid weather.

- Push the - button until the „**COOL**"-indicator lights up.
- With the ▲ and ▼ buttons you can set the desired temperature (16-31°C)
- With the -button you can choose the windspeed. You can choose between two different windspeeds:
  - HIGH → High blower level
  - LOW → Low blower level
- As soon as you set the desired windspeed, the indiactor lights up.

NOTE
In the summer we recommend setting a room temperature between 24 and 27 degrees Celsius. Generally it is not recommended to set a temperature far below the outside temperature.

Dehumidification mode

Perfectly suited to reducing the humidity in the room (e.g. in the spring and autumn, in humid rooms, during rainy periods etc.).

- Push the -button until the „**DEHUM"** indicator on the panel lights up.
- The device now starts to dehumidify the air and sets the temperature to the current room temperature minus 2C°

Blower / fan mode

In this mode only the blower is running.

- Push the -Button, until the „**FAN**“ indicator light lights up.
- With the Button you can set the desired blower level. You can choose between:
  - HIGH → High blower level
  - LOW → Low blower level
- Once you set the desired fan level the respective indicator light lights up.

TIMER

Use this function to turn the device on and off at a certain time.

1. Programmed activation

- When the device is switched off push the -Button.
- With the ▲ and ▼ buttons you can set the desired time (0-24 hours). The indicator light for “TIMER” is lighting up.
- The device automatically switches on once this time has elapsed and starts to operate in the last activated mode or the previous settings regarding operating mode, temperature and blower level. (e.g. cool, 25°C and high blower level)

2. Programmed deactivation

- When the device is switched on push the -Button.
- With the ▲ and ▼ buttons you can set the desired time (0-24 hours). The indicator light for “TIMER” is lighting up.
- The device automatically switches off once the set time has elapsed.

SLEEP

This function is particularly suited to operating the device during the night as it gradually reduces its performance.

- While the fan is in the BLOWER-MODE push the -button.
- The respective indicator lights up.
- Pushing the -button again, the function stops and the indicator

NOTE

When in sleep mode the device works in its energy saver mode and the target temperature is reduced by 1°C after one hour and by another 1°C after two hours for your comfort.

PROTECTIVE FUNCTIONS

The air conditioning unit is equipped with various protective functions.

1. Frost protection function:
In cooling, dehumidification and energy saver mode the device is automatically put in a protection status if the temperature in the air hose is too low. Once the temperature rises again the device automatically starts operating normally again.

2. Overflow protection function:
Once the water tank is full the “WATER FULL” indicator on the operating panel lights up.
Please empty the water tank → you will find the associated instructions in the MAINTENANCE AND CLEANING – EMPTYING THE WATER TANK section.

3. Automatic defrosting (available on cooling models):
The device is equipped with an automated defrost function.

4. Compressor protection function
To increase the compressor’s life cycle the compressor is equipped with a three-minute delayed start function after the compressors has been switched off → this means that if the device is switched off and immediately switched on again the compressor will only start back up after three minutes. The device “takes its time” to completely power down the compressor.

TIPS FOR CORRECT USE

Here you will find information on the optimal use of your air conditioning unit:

Close the windows and doors of the room you want to use the air conditioning unit in.	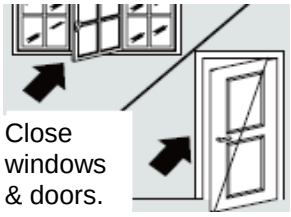
Protect the room from direct sunlight using curtains, Venetian blinds or roller blinds to save energy.	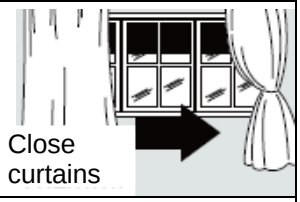
Do not place any objects onto the device and do not cover the air inlet and outlet. Keep the guards free from obstructions.	
Make sure no sources of heat are operating in the room.	
Never use the device in very damp rooms (e.g. laundry rooms).	
Do not use the device outdoors.	
Make sure the air conditioning unit is placed on level ground.	

MAINTENANCE AND CLEANING

CLEANING THE AIR FILTER

To assure the air conditioning unit's proper function you should clean the air filters every week of operation.
The air filters are located in the air inlet guard.

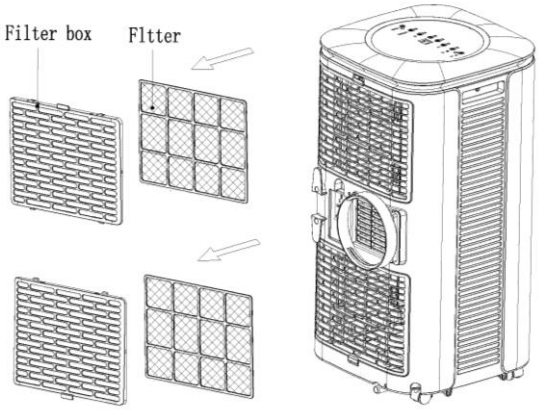

1. Switch the device off prior to cleaning, wait a few minutes and then pull the plug to disconnect the device from mains.
2. Remove the air hose.
3. The air conditioning unit is equipped with two air filters (top + bottom).
4. First remove the top guard on top of the air filters. Don't use excessive force to make sure you don't bend or damage the guard.
5. Then take the airfilter out.
6. Use a vacuum to remove the dust that has accumulated in the air filter.
7. In case the air filters are excessively dirty you can immerse them in warm water and wash them thoroughly – mind, however, that the water temperature must not exceed 40°C. Let the air filters dry thoroughly after washing them and place them back in the device – **please re-attach the screws as they hold the air filters in place.**

NOTE: *Never use the device without the filters.*

CLEANING THE HOUSING

Switch the device off prior to cleaning, wait a few minutes and then always the plug to disconnect the device from mains.

Clean the device using a slightly damp cloth, follow up with a dry cloth.

- For safety reasons never use water to clean the device. This could be dangerous.
- Never use petrol, alcohol or solvents to clean the device.
- Don't spray insecticides or similar agents onto the air conditioning unit.

EMPTYING THE WATER TANK

The device is equipped with an automatic water evaporation system. Circulating the condensed water cools the compressor which not only improves the cooling performance but also saves energy.

Should the water tank still fill up the respective indicator on the front display lights up and the compressor stops automatically. The device is locked until the water tank is emptied.

To empty the condensed water tank, proceed as follows:

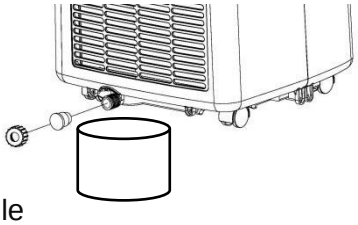

1. Pull the plug out of the outlet.
2. Place a catchment container underneath the condensation outlet on the back of the device, carefully remove the sealing cap and plug from the outlet and drain the water into the catchment container. Towards the end, slightly tilt the air conditioning unit (no more than 30°) grabbing it at the handle with one hand and at the upper edge of the air outlet with the other.
3. Once the tank is fully emptied carefully place the plug back in the water outlet and screw the sealing cap back on.
4. Plug the device back in and start it up.

Permanent water drain

The permanent water drain is most effective when used with the dehumidification mode as the latter produces lots of water and the automated water evaporation system is switched off:

Proceed as follows to install the permanent water drain:

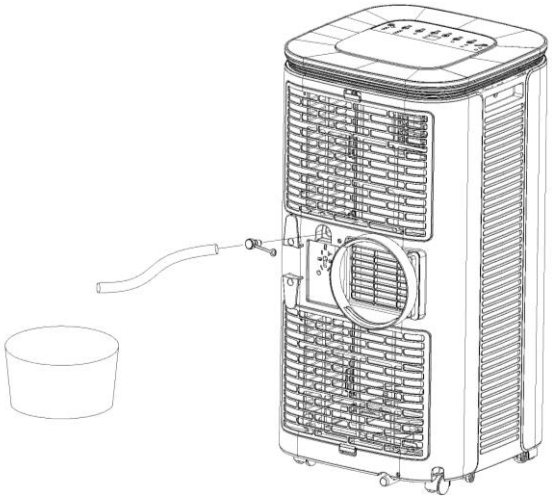

1. Completely empty the water tank before attaching a matching water drain hose (10mm) to the outlet.
2. Unscrew the plug of the condensation outlet for permanent water drain and attach the water drain hose.
3. Put the other end of the hose into a catchment container or drain making sure that the hose is not located higher than the drain valve and that it’s not kinked.
4. Carefully re-attach the plug if you choose to remove the permanent drain.

TASKS AT BEGINNING AND END OF SEASON

TASKS AT END OF SEASON

- Carefully empty the condensed water tank into a suitable container as described in the section on “emptying the water tank”.
- Let the air conditioning unit run for 2 hours in the blower/fan mode until the device is completely dry inside.
- Switch the device off and pull the power plug.
- Clean the filter and re-insert it after drying it (see section on “cleaning the air filter”).
- Remove the air hose and the accessories and store them carefully.
- Remove the batteries from the remote control.
- Pack the device and store it at a cool and dry place.

CHECKS AT BEGINNING OF SEASON

- Make sure the power supply cable and the outlet are fault free and that it is properly grounded.
- Make sure the plug is properly fitted to the condensation outlet and that the filters have been inserted.
- Observe the installation and safety instructions precisely.

TROUBLESHOOTING

Before contacting our customer hotline / service line check whether you can rectify the fault using the information below.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	LÖSUNG
The air conditioning unit does not switch on.	Power outage	Wait for power to come back on.
	The device is not connected to a power supply.	Connect the device to a power supply and wait for 30 minutes!!
	The water tank is full.	Empty the water tank.
	The room temperature is already lower than the temperature set by you.	Please set a lower temperature.
The air conditioning unit only works for a short time.	Limited air flow in the hose.	Correctly attach the air hose and keep it as short and kink-free as possible.
	Air outlet is blocked.	Check and remove all obstructions that block the air passage.
Unpleasant odours are emitted during operation.	Air filter contaminated.	Clean air filter according to instructions.
The air conditioning unit is working, but the room doesn't get any cooler.	Open windows, doors and/or curtains.	Close windows and doors as well as curtains. Observe the previously mentioned “tips on correct use”.
	The set temperature is too high.	Please set a lower temperature.
	The air inlet guard is blocked / contaminated.	Make sure the air inlet guard is free and clean the air filter.
	There are sources of heat in the room (ovens, hair dryers etc.).	Switch off sources of heat.
	Air hose has been disconnected from the device.	Attach air hose to the opening on the back of the device.
	The device’s technical specifications are insufficient for the room in which it is set up.	
The device is excessively noisy.	Air conditioning unit is not placed on level ground.	Set the fan up in a different place.
The compressor is not working.	The automated protection function was activated.	Wait approx. 3 minutes and restart the device.
The remote control is not working.	The gap between the remote control and the device is too great.	Get closer to the device.
	Batteries are dead.	Please replace the batteries.
Code E1	The temperature sensor is malfunctioning.	Check the temperature of the air hose and the associated controls.
Code E2	The sensor in the air hose is defective.	Check the room temperature and the associated controls.

Technical information	
Item no.	SHE9KL2001F
Cooling performance	9000Btu
Power consumption (cooling)	1010W
Max. power consumption	1111W
Input voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Max. current in cooling operation	4.4A
Max. current	4.9A
Refrigerant/capacity	R290 / 210g
EER energy efficiency	2.60365X
Energy efficiency class	A
Air circulation	350m^3/h
Noise level (sound pressure level)	52dB(A)
Noise level (sound power level)	65dB
Compressor's LRA	19A
Splash water protection class	Class B
Max. permissible pressure	3.0MPa
Weight	22Kg
Measruments	365X355X713mm
Contact addresses for further information	**Schuss Home Electronic GmbH** Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 502 www.she.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien

WARRANTY

By purchasing a SHE quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this SHE device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.
In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair of replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Damages caused by improperly closed condensation drains on air conditioning devices or improperly inserted water container.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2010, June 2015) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!
Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your SHE device!

ADDRESS
SHE Sales
Schuss Home Electronic GmbH
-1140 Vienna, Scheringgasse 3
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!